
Ovladač pro 4 scénáře
7 521 68 - 7 522 68 - 7 523 68


Vyžaduje zakoupení a instalaci startovacího kitu «...with Netatmo»


Komunikační brána se spínanou zásuvkou a ovladačem scénářů «doma/mimo domov»


Komunikační modul do rozvaděče

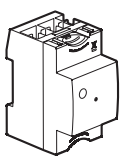


NEBO

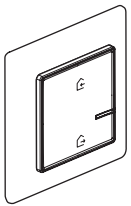






Obsah balení

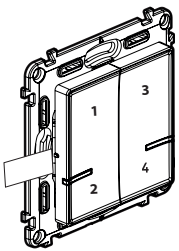

Ovladač 4 scénářů

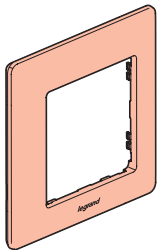

Krycí rámeček


x 4

Oboustranná lepenka

Frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výkon: < 100 mW


LE12185AA

① Konfigurace ovladače scénářů

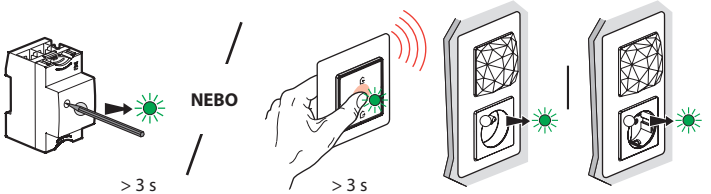


Stiskněte střed klapky ovladače scénářů «doma/mimo domov» (součást startovacího kitu) dokud se jeho LED krátce zeleně nerozsvítí,
pak stisk uvolněte. LED drátových přístrojů, které jsou již v instalaci, se rozsvítí trvale zeleně.


② Připravte si ovladač 4 scénářů

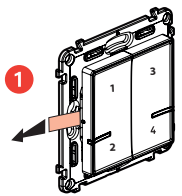

Odstraňte ochranný proužek baterie

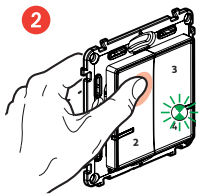


Krátce stiskněte jedno ze 4 tlačítek pro jeho aktivaci. LED vpravo dole několikrát zeleně zabliká a pak zhasne.

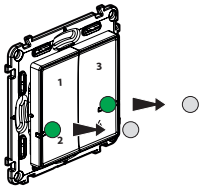

Obě LED zeleně zablikají a pak zhasnou. Ovladač je připraven.

③ Dokončete nastavení

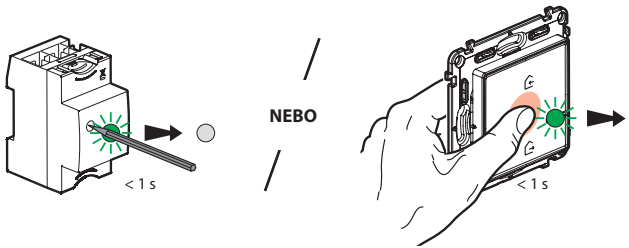

Pro dokončení instalace, krátce stiskněte tlačítko nastavení **komunikačního modulu** nebo
střed klapky bezdrátového **ovladače scénářů «doma/mimo domov».**

LED všech drátových přístrojů zhasnou.

Nastavte si vlastní scénáře

-v aplikaci **Legrand Home + Control** menu **nastavení - Upravit mé scénáře**


PDF


www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

Výměna baterie

Při stisknutí ovladače zabliká LED 3x červeně - **nízký stav baterie**

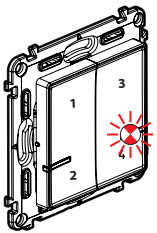

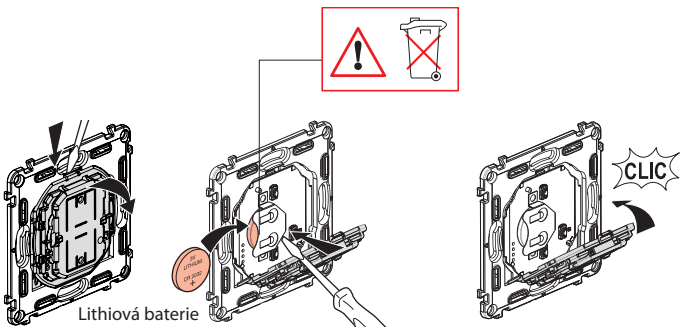

Lithiová baterie
CR 2032
3 V

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrandoc.com